

# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Sterownik „Control 1000”




**POMOC TECHNICZNA : tel. 503 558 232**





*PRODUCENT:*



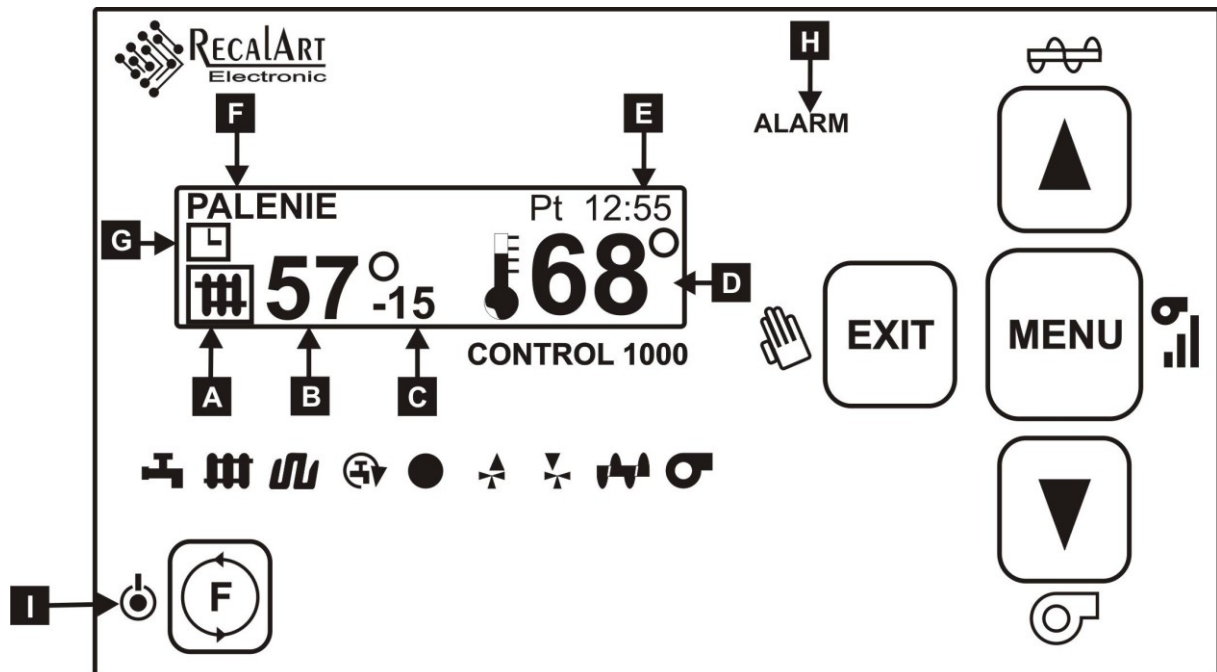


www.recalart.com ; e-mail : biuro@recalart.com  
ul. Sobieskiego 29, 45-127, Opole  
CENTRALA TEL. : (77) 55 45 955 ; (77) 45 30 023 ; 503 558 232

# PANEL PRZEDNI STEROWNIKA – OPIS








- A** wyświetlany aktualnie ustawiony obieg
- B** ustawiona temperatura na aktualnym obiegu
- C** obniżenie/podwyższenie temperatury
- D** zmierzona temperatura na aktualnie ustawionym obiegu
- E** dzień tygodnia oraz godzina
- F** aktualny tryb pracy lub opis alarmu :
  - **PALENIE**
  - **PODTRZYMANIE**
  - **STOP**
  - **ROZPALANIE**
  - opis alarmu np. „**BRAK PALIWA !**”
- G** wyświetlane symbole zależne od aktualnych nastaw:
  -  praca z programem tygodniowym
  -  termostat pomieszczenia → trwa nagrzewanie
  -  termostat pomieszczenia → pomieszczenie nagrzane
  -  aktywny priorytet C.W.U.
- H** sygnalizacja ALARMÓW
- I** sygnalizacja trybu czuwania/wyłączenia sterownika

## 1.ZNACZENIE SYMBOLI :

-  obieg C.O.
-  obieg C.W.U.
-  Sterowanie ręczne - ROZPALANIE

## 2.PRZYCISKI :







-  zmiana aktualnie wyświetlanego obiegu
-  zwiększenie ustawionej temperatury na aktualnym obiegu
-  zmniejszenie ustawionej temperatury na aktualnym obiegu
-  wejście w MENU nastaw
-  wyjście

## 3.SYMBOLE PRACUJĄCYCH URZĄDZEŃ :







-  pompa C.W.U.
-  pompa C.O.
-  pompa podłogowa
-  pompa cyrkulacyjna
-  pompa bypass/przewałowa
-  zawór mieszający - OTWIERANIE
-  zawór mieszający - ZAMYKANIE
-  podajnik
-  wentylator

## 4.SZYBKE USTAWIENIA :










### I. USTAWIENIE TEMPERATURY OGRZEWANIA C.O.

- Przyciskiem  ustawiamy aktualny obieg : 
- przyciskami   ustawiamy żądaną temperaturę
- ustawienie zapisujemy przyciskiem  lub 

### II. USTAWIENIE TEMPERATURY WODY UŻYTKOWEJ C.W.U.

- przyciskiem  ustawiamy aktualny obieg : 
- przyciskami   ustawiamy żądaną temperaturę
- ustawienie zapisujemy przyciskiem  lub 

### III. ROZPALANIE KOTŁA

- naciskamy przycisk  i przytrzymujemy go kilka sekund
- sterownik wchodzi w tryb „ROZPALANIE” – na wyświetlaczu pojawia się symbol sterowania ręcznego 
- naciskając przycisk  podajemy paliwo
- by zatrzymać podajnik ponownie naciskamy przycisk 
- do wnętrza kotła wkładamy podpałkę i zapalamy ją
- przyciskiem  włączamy nadmuch
- siłę nadmuchu regulujemy przyciskiem 
- w miarę rozpalania się podpałki zwiększamy stopniowo nadmuch (przycisk  ) ; w razie potrzeby dodajemy paliwa ( przycisk  )
- w momencie, gdy palenisko jest równomiernie rozpalone wychodzimy z trybu „ROZPALANIE” przytrzymując przycisk  przez kilka sekund
- sterownik przechodzi do automatycznego trybu pracy